

9. Свидетельство о приемке.

Датчик соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.


Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____


Датчик угла наклона NI I82P-4P12-P-C

Паспорт Руководство по эксплуатации NI I82P-4P12-P-C.000 ПС

Схема подключения
с пропорциональными
выходным током

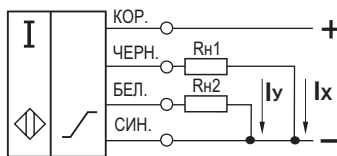

Габаритный чертеж

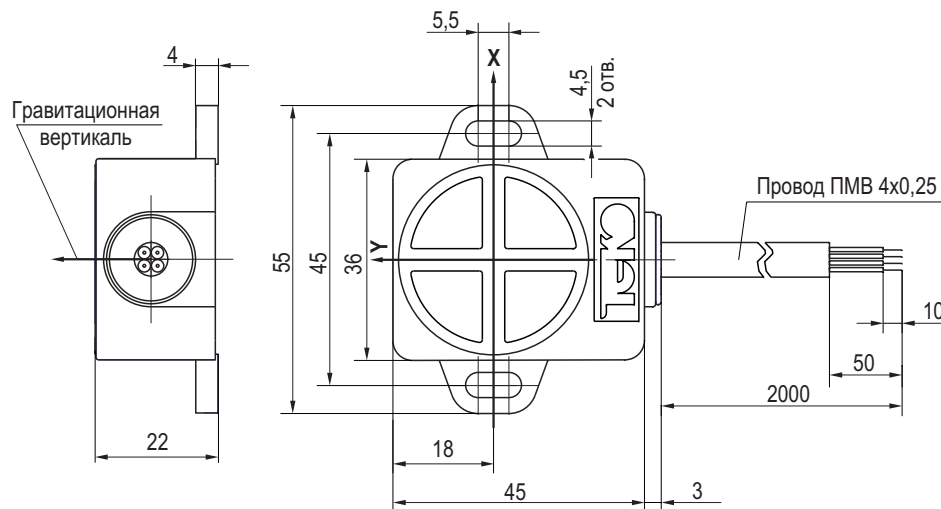

1. Назначение.

Датчик предназначен для измерения углов наклона рабочего оборудования относительно гравитационной вертикали.

2. Принцип действия.

Датчик в качестве чувствительного элемента измерения угла наклона использует акселерометр, основанный на MEMS технологии.

При отклонении плоскости крепления датчика вокруг любой из осей относительно гравитационной вертикали, датчик генерирует выходные токи, пропорциональные углу наклона. Тип выходного сигнала - 4...20 мА.

Выходная характеристика имеет следующий вид:

$I_x, y f(\alpha) = 12 + 8 \times \sin(\alpha)$, мА, где α – угол наклона.

3. Технические характеристики.

Формат, мм	55x48x22
Напряжение питания, Ураб.	10...32 В DC
Количество осей измерения угла наклона	2
Диапазон измерения угла наклона по каждой оси, относительно гравитационной вертикали	$\pm 90^\circ$
Выходной ток при отклонении, относительно гравитационной вертикали	(4,00 $\pm$ 0,15)мА (-90°) (12,0 $\pm$ 0,1)мА (0°) (20,0 $\pm$ 0,5)мА (90°)
Диапазон температур: - рабочих - предельных, без функционирования	-40°С...+55°С -55°С...+70°С
Допустимые вибрационные нагрузки: - максимальное ускорение, не более - в диапазоне частот	50 м/с ² от 50 до 200 Гц
Допустимые ударные нагрузки, не более	100 м/с ² ($\approx$ 10g)
Защита от переплюсовки	Есть
Максимальное сопротивление нагрузки, Ом	(Ураб.-5)/0,02
Сечение провода для подключения	4x0,25 мм ²
Степень защиты от внешних воздействующих факторов по ГОСТ 14254-2015	IP67
Масса, не более	120 г

4. Комплектность поставки:

Датчик - 1 шт.

Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

5. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу I по ГОСТ Р 58698-2019.

6. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить датчик на объекте.
- Рабочее положение - любое.
- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения.

7. Правила хранения и транспортирования.

7.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5°С...+35°С
- Влажность, не более 85%

7.2. Условия транспортирования:

- Температура -50°С...+50°С
- Влажность до 98% (при +35°С)
- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.