8. Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.
9. Свидетельство о приемке.
Датчик соответствует техническим характеристикам (п.3) и признан годным к эксплуатации.
Примечание:
Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Габаритный чертеж

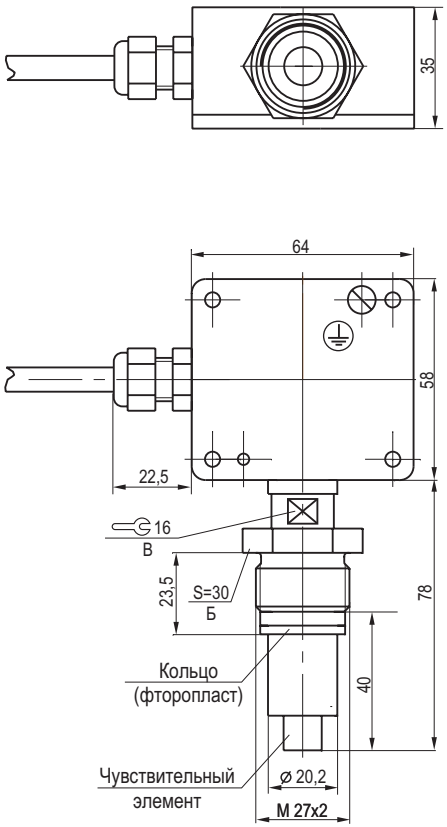


Схема подключения


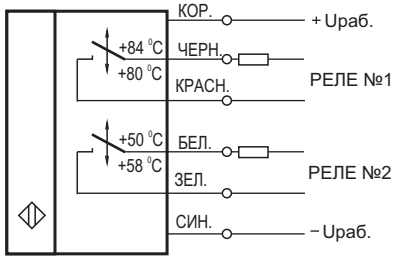


Схема монтажа

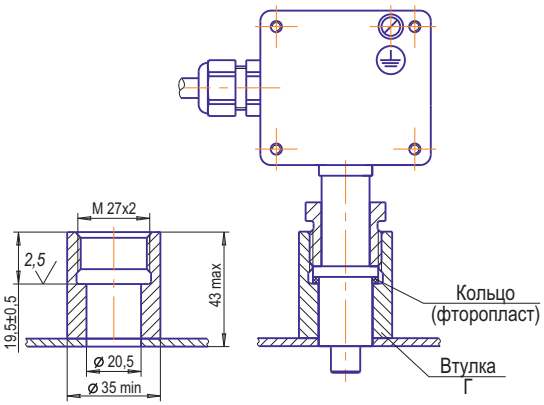

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ТЕКО

454018, г.Челябинск, ул. Кислицина д.100, тел./факс: (351) 796-01-18, 796-01-19
E-mail: teko@teko-com.ru
www.teko-com.ru

Датчик - реле температуры ТТ ZG71P8-94U-08-P-C-0,9

Паспорт
Руководство по эксплуатации
ТТ ZG71P8-94U-08-P-C-0,9.000 ПС

1. Назначение.

Датчик - реле температуры предназначен для управления системами поддержания температуры в жидких рабочих средах.

Датчик - реле температуры имеет в своем составе два независимых реле.

2. Принцип действия.

При снижении температуры контролируемой среды до 80^{0}С подается управляющее напряжение на обмотку реле №1, при этом замыкаются контакты реле, подключенные к чёрному и красному проводам.

При повышении температуры контролируемой среды до 84^{0}С размыкаются контакты реле №1, подключенные к чёрному и красному проводам.

При повышении температуры контролируемой среды до 58^{0}С подается управляющее напряжение на обмотку реле №2, при этом замыкаются контакты реле, подключенные к белому и зелёному проводам.

При снижении температуры контролируемой среды до 50^{0}С размыкаются контакты реле №2, подключенные к белому и зелёному проводам.

Диаграмма работы реле №1


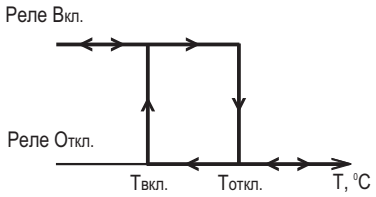


Диаграмма работы реле №2

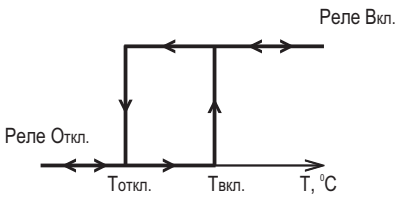

3. Технические характеристики.

Формат, мм	64x136x35
Номиналы порогов включения-выключения: Реле №1 температура включения (Твкл.1) Реле №1 температура отключения (Тоткл.1) Реле №2 температура включения (Твкл.2) Реле №2 температура отключения (Тоткл.2)	 +80^{0}С +84^{0}С +58^{0}С +50^{0}С
Точность порогов включения и выключения	±2 ^{0}С
Время термической реакции, не более	3 мин
Максимальное коммутируемое напряжение каждым реле: переменный ток постоянный ток	 250 В АС 50 Гц 60 В DC
Максимальный коммутируемый рабочий ток каждым реле: переменный ток постоянный ток	 5 А АС 3 А DC
Напряжение питания, Uраб.	18...30 В DC
Коэффициент пульсаций питающего напряжения	≤15%
Собственная потребляемая мощность, не более	3 Вт
Сопротивление изоляции в НКУ, не менее	10 МОм
Наличие защиты от переполюсовки	Есть
Диапазон рабочих температур: -для непогружной части -для погружной части	 -40^{0}С...+65^{0}С -40^{0}С...+110^{0}С
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал погружной части	Tekamid 66
Материал головки погружной части	Сталь 12Х18Н10Т
Присоединение	Кабель 6х0,5мм^2; L=0,9 м
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 -для непогружной части -для погружной части	 IP67 IP68
Момент затяжки штуцера Б, не более	40 Н•м

4. Комплектность поставки:

Датчик - 1 шт.

Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

Примечание: втулка Г в комплект поставки не входит.

5. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу I по ГОСТ Р 58698-2019.
- Подключить заземление к корпусу датчика.
- Датчики предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

6. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжки штуцера Б. **Внимание! При монтаже (демонтаже), для сохранения положения датчика, корпус изделия удерживать ключом за лыску В.**
- **Не допускается при монтаже (демонтаже) прилагать усилия к корпусу электронного блока датчика.**
- **Герметичность присоединения обеспечивается фторопластовым кольцом зажатым между фланцем на корпусе датчика и втулкой Г.**

  Внимание! Не допускается эксплуатация датчика с поврежденным фторопластовым кольцом, это может привести к утечке рабочей среды. В случае повреждения фторопластового кольца (20х24х2,5 входящего в комплект поставки) необходима его замена на аналогичное.
- Рабочее положение - любое.
- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
- Подключить заземление к корпусу датчика.
- Режим работы ПВ100.

7. Правила хранения и транспортирования.

7.1. Условия хранения по группе Ж2 ГОСТ 15150.

7.2. Условия транспортирования по Ж1 ГОСТ 15150.