11. Свидетельство о приемке.

Датчик соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.032-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

Схема подключения активной нагрузки







Схема подключения индуктивной нагрузки

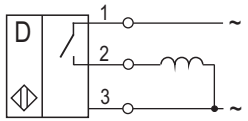


Габаритный чертеж.

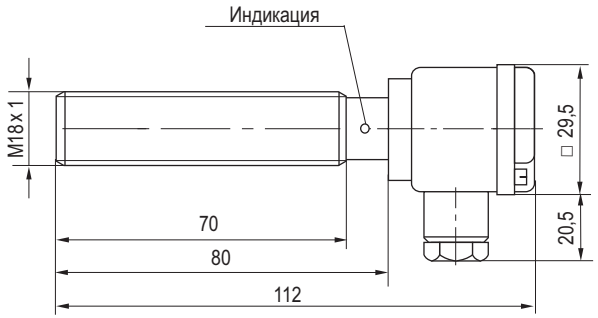

Вид на клеммную коробку (без крышки)

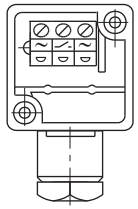

Маркировка клемм



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ТЕКО

454018, г.Челябинск, ул. Кислицина д.100, тел./факс: (351) 796-01-18, 796-01-19
E-mail: teko@teko-com.ru
www.teko-com.ru

EAC

Выключатель оптический бесконтактный OS AT42A-61-16-LZ

Паспорт
Руководство по эксплуатации
OS AT42A-61-16-LZ.000 ПС

1. Назначение.

Выключатель (приемник) оптический предназначен для обнаружения контролируемого объекта и коммутации исполнительных устройств промышленной автоматики.

Сертификат соответствия № **ЕАЭС RU C-RU.HA75.B.01362/21** от 08.10.2021 г.

2. Принцип действия.

Приемник OS AT42A-61-16-LZ используется совместно с излучателем оптическим, например OY AT42A-0-16.

При условии расположения приёмника и излучателя друг напротив друга контролируемый объект прерывает оптическое излучение датчика и вызывает изменение выходного сигнала приёмника.

3. Технические характеристики.

Формат, мм	M18x1x112
Дальность действия	≤16 м
Допустимая освещенность	10000 Люкс
Диапазон рабочих напряжений питания, Ub	90...250 В AC
Частота питающего напряжения	40...70 Гц
Падение напряжения при Ie, Ud	≤2,5 В
Номинальный рабочий ток, Ie	≤250 мА
Собственный ток потребления, Io	2...6 мА
Категория применения	AC140
Частота циклов оперирования, Fmax	10 Гц
Задержка вкл./откл., не более	50 мс
Диапазон рабочих температур	-15 ^{0}C...+65 ^{0}C
Индикация срабатывания	Есть
Материал корпуса	Д16Т
Присоединение	Клеммная колодка Диаметр кабеля: 4,3...6,3мм Макс. сечение жил кабеля 1,5мм^2
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67

4. Дополнительная информация.

Момент затяжки гаек, не более	20 Н•м

5. Содержание драгметаллов, мг.

Золото	-
Серебро	-
Палладий	-

6. Комплектность поставки:

Датчик - 1 шт.

Гайка M18x1 - 2 шт.

Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

7. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу I по ГОСТ Р 58698-2019.
- Датчик предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

8. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить приемник на объекте с учетом допустимых моментов затяжки гаек и совпадения оптических осей излучателя и приемника.
- Рабочее положение - любое.
- Проверить маркировку выводов приемника и излучателя и подключить в соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
- Режим работы ПВ100.

9. Правила хранения и транспортирования.

9.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура	+5 ^{0}C...+35 ^{0}C
- Влажность, не более	85%

9.2. Условия транспортирования:

- Температура	-50 ^{0}C...+50 ^{0}C
- Влажность	до 98% (при +35 ^{0}C)
- Атмосферное давление	84,0...106,7 кПа

10. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.