


Габаритный чертеж

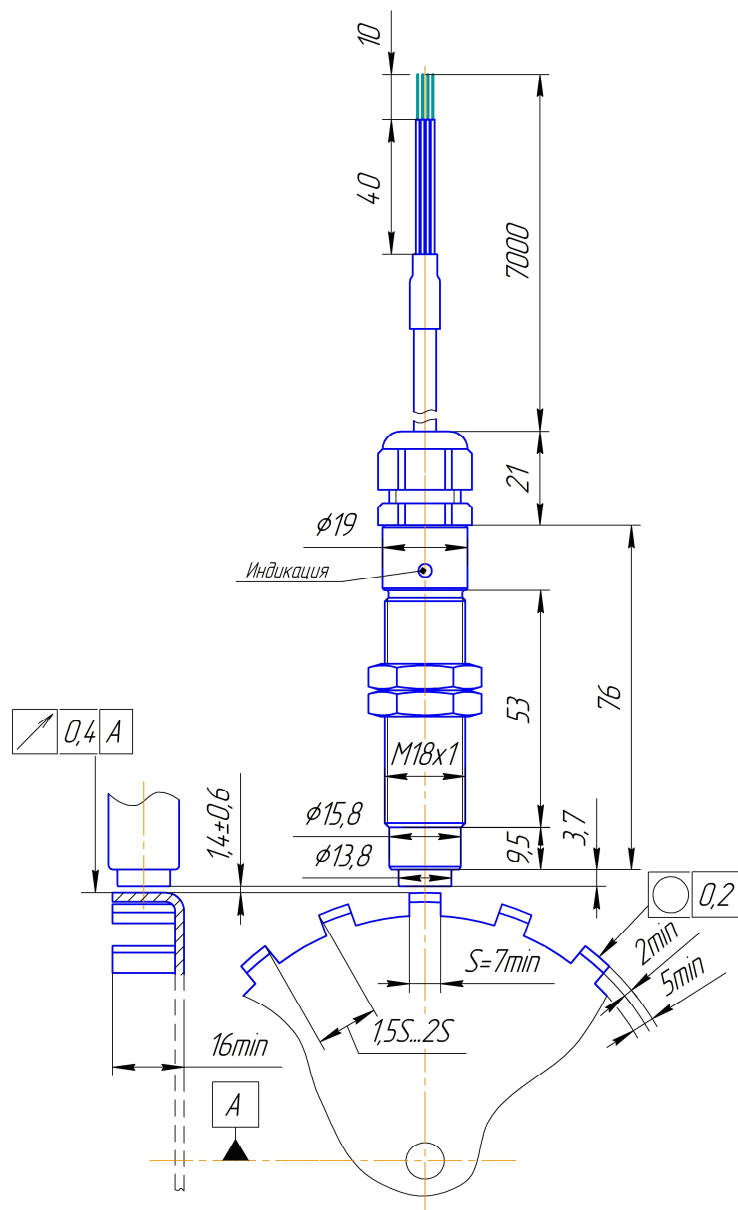

Российская Федерация
АО Научно-Производственная Компания «ТЕКО»
454018, г. Челябинск, ул. Кислицина д.100
тел./факс (351) 796-01-19, 796-01-18
E-mail: teko@teko-com.ru
www.teko-com.ru

Датчик
индуктивный
морского исполнения
ISNm AG482S8-31PS-1,5-LZ-H-V-7
(ВТИЮ.7094)

Паспорт
Руководство по эксплуатации
ISNm AG482S8-31PS-1,5-LZ-H-V-7.000 ПС

1. Назначение.

Датчик индуктивный бесконтактный предназначен для контроля частоты вращения шестерни в автоматизированных устройствах и системах морских судов.

Свидетельство РМРС о типовом одобрении № 21.52243.130 от 09.12.2021г.

Датчик предназначен для работы в условиях повышенной вибрации.

2. Принцип действия.

Датчик скорости предназначен для контроля частоты вращения шестерни. Частота импульсов на выходе датчика равна частоте воздействия на чувствительный элемент (прохождения зуба шестерни) и пропорциональна скорости вращения шестерни.

3. Технические характеристики.

Габаритные размеры корпуса датчика	M18x1x101 мм
Максимальный рабочий ток, I _{раб.} , не более,	400 мА (-15 °С < t _a < 75 °С) 150 мА (75 °С < t _a < 105 °С)
Собственный ток потребления, не более	20 мА
Диапазон рабочих напряжений питания, U _{пит.}	10...30 В DC
Падение напряжения при I _{раб.}	≤ 2,5 В
Коэффициент пульсаций питающего напряжения	≤ 15%
Частота переключения, F _{max} (см. график)	> 4000 Гц
Световая индикация	Есть
Тип контакта	Нормально разомкнутый (NO)
Наличие защиты от обратной полярности	Есть
Номинальное расстояние срабатывания	1,5 мм
Рабочее расстояние срабатывания	1,2 мм
Материал объекта воздействия на выключатель	Сталь углеродистая
Размеры объекта воздействия	7x16x2 мм
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP68
Степень жесткости воздействия помех по ГОСТ 33991-16	C2
Материал корпуса	Сталь 12X18H10T
Материал чувствительной поверхности	D16T
Допустимый момент затяжки	20 Н•м
Диапазон рабочих температур	- 15 °С...+105 °С
Относительная влажность при температуре +40±2 °С, не более	95±3 %
Давление рабочей среды, не более	0,5 Атм. при 105 °С не более 100 час.
Синусоидальная вибрация	амплитуда ускорения ± 4,0 g амплитуда вибрации ± 1,6 мм в диапазоне частот 2...100 Гц
Механический удар однократного действия (в составе комплектуемого изделия):	5,0 g
-пиковое ударное ускорение	10...15 мс
-длительность действия ударного ускорения	кабель 3x0,34мм²; L=7м
Присоединение	

4. Комплектность поставки

Датчик	-1 шт.
Гайка M18x1	-2 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	-1 шт.

5. Указание мер безопасности.

Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.

По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу III по ГОСТ Р 58698-2019.

Датчики предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

6. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжки гаек.
- Рабочее положение - любое.
- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения. Не допускаться перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
- Режим работы ПВ100.
- Допускается прямое попадание на чувствительную поверхность смазочно-охлаждающих жидкостей и масел.
- Для исключения взаимного влияния датчиков расстояние между ними должно быть не менее двух наружных диаметров датчика.

При установке на оборудовании с повышенной вибрацией (например на дизеле), для исключения излома жил кабеля при перегибах, необходимо исключить колебание кабеля в месте выхода из кабельного ввода для чего рекомендуется:

- Надеть на кабель гофрированную трубку плотную к кабельному вводу
- Надеть термоусадочную трубку на кабельный ввод и гофрированную трубку. В месте их соединения, трубку усадить.
- Закрепить кабель вблизи датчика.

7. Правила хранения и транспортирования

7.1. Условия хранения в складских помещениях:	
- Температура	+5 °С ...+35 °С
- Влажность, не более	85%
7.2. Условия транспортирования:	
- Температура	-50 °С ...+50 °С
- Влажность	до 98% (при +35 °С)
- Атмосферное давление	84,0...106,7 кПа

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Срок службы изделия – 6 лет.

9. Свидетельство о приемке.

Датчик соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.004-2004 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

Схема подключения

Схема подключения активной нагрузки





Схема подключения индуктивной нагрузки



Зависимость частоты работы F от номинального расстояния S ном.

