10. Свидетельство о приемке.
Датчик соответствует ВТИЮ.3428.005-2014 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Примечание:
Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

Схема подключения
с пропорциональными
выходным током и напряжением

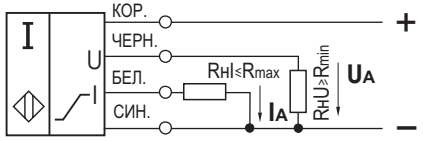


Схема подключения
с пропорциональным
выходным током



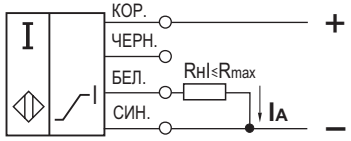


Схема подключения
с пропорциональным
выходным напряжением

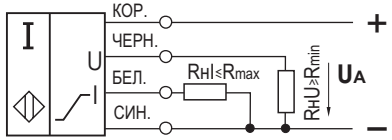

Обозначения:
R_{HI} - нагрузка выхода по току
R_{HU} - нагрузка выхода по напряжению
I_A - измеряемый ток
U_A - измеряемое напряжение
R_{min}, R_{max} - ограничение сопротивлений согласно п.3

Габаритный чертеж

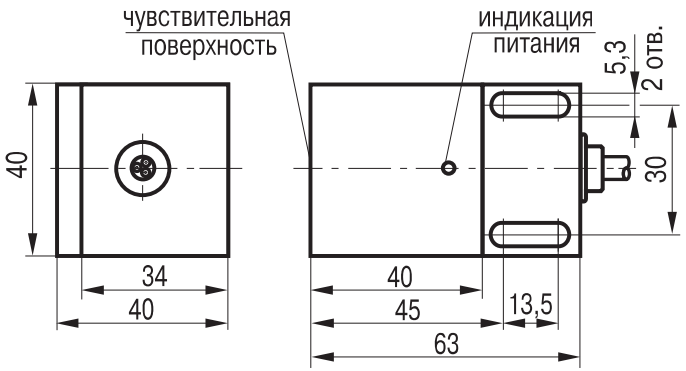

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ТЕКО

454018, г.Челябинск, ул. Кислицина д.100, тел./факс: (351) 796-01-18, 796-01-19
E-mail: teko@teko-com.ru
www.teko-com.ru

Индуктивный преобразователь перемещения ISAN I131P-43P-30-P-C

Паспорт
Руководство по эксплуатации
ISAN I131P-43P-30-P-C.000 ПС

2021г.

1. Назначение.

Индуктивный преобразователь перемещения (датчик) предназначен для преобразования бесконтактного воздействия объекта в электрический сигнал для управления исполнительными устройствами. Датчик предназначен для применения в качестве элемента автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Датчик предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

2. Принцип действия.

Датчик имеет чувствительную поверхность, предназначенную для контроля положения металлических объектов. Приближение металлического объекта к чувствительной поверхности датчика вызывает плавное уменьшение выходного напряжения и тока датчика. Характеристика датчика имеет линейный участок, в пределах которого изменение выходного сигнала пропорционально перемещению объекта.

3. Технические характеристики.

Формат, мм		40x40x63
Способ установки в металл		Невстраиваемый
Рабочий зазор, Sраб.		5...30 мм
Линейная зона рабочего зазора, Sлин.		6...25 мм
Нелинейность		≤5%
Выходные напряжения, U_A	S=0 мм	U_A≤1,5 В; I_A≤3,5 мА
Выходные токи, I_A	Sлин.=min	U_A=2,2±0,3 В; I_A=4,5±0,6 мА
	Sлин.=max	U_A=8,7±0,3 В; I_A=17,4±0,6 мА
	Sраб.=max	U_A≥10 В; I_A≥21 мА
Выходная функция		Аналоговый сигнал
Сопротивление нагрузки, Rmax		≤(Uраб.-6)x50 (Ом)
Сопротивление нагрузки, Rmin		≥4,7 кОм
Макс. скорость изменения напряжения на нагрузке		2,5 В/мс
Максимальная скорость изменения тока нагрузки		5 мА/мс
Напряжение питания, Uраб.		15...30 В DC
Номинальное напряжение питания, Uном.		24 В DC
Пульсации питающего напряжения		≤10%
Диапазон рабочих температур		-25^{0}C...+40^{0}C
Температурный дрейф рабочего зазора		±5%
Световая индикация питания		Есть
Защита от переполюсовки		Есть
Материал корпуса		Полиамид
Присоединение		Кабель 4x0,25мм^2
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015		IP67

4. Содержание драгметаллов, мг.

Золото	-
Серебро	-
Палладий	-

5. Комплектность поставки:

Датчик - 1 шт.

Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

6. Указание мер безопасности.

Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.

По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу I по ГОСТ Р 58698-2019.

7. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжки гаек.
- Рабочее положение - любое.
- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения.
- Режим работы ПВ100.
- Допускается прямое попадание на чувствительную поверхность смазочно-охлаждающих жидкостей и масел.
- Для исключения взаимного влияния датчиков расстояние между ними должно быть не менее двух наружных диаметров чувствительной поверхности датчика.

  ВНИМАНИЕ!
- **Если токовый выход датчика не используется, то его необходимо соединить с минусом питания «-» датчика или через дополнительное сопротивление (не более Rmax), или напрямую. Не допускается оставлять его неподключенным (см. схему подключения).**

8. Правила хранения и транспортирования.

8.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура	+5^{0}C...+35^{0}C
- Влажность, не более	85%

8.2. Условия транспортирования:

- Температура	-50^{0}C...+50^{0}C
- Влажность	до 98% (при +35^{0}C)
- Атмосферное давление	84,0...106,7 кПа

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.