**11. Свидетельство о приемке.**
Датчик соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.006-2006 ТУ и признан годным к эксплуатации.

**Примечание:**
Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

Схема подключения активной нагрузки







Схема подключения индуктивной нагрузки




Параметры диода VD1:
Iпр. ≥ 1А; Uобр. ≥ 400В
(напр. диод 1N4007)

**Габаритный чертеж**

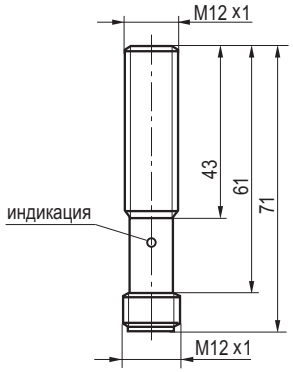


Цоколёвка





**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ТЭКО**

454018, г.Челябинск, ул. Кислицина д.100, тел./факс: (351) 796-01-18, 796-01-19
E-mail: teko@teko-com.ru
www.teko-com.ru


# Выключатель индуктивный бесконтактный ISB AC2A-31P-2-LZS4-C (ВК АС2-31-Р-2-250-ИНД-3В-S4-НТ)

## Паспорт. Руководство по эксплуатации ISB AC2A-31P-2-LZS4-C.000 ПС

**1. Назначение.**

Выключатель индуктивный бесконтактный (датчик) предназначен для бесконтактной коммутации исполнительных устройств в промышленных автоматизированных устройствах, линиях, станках и системах.

**2. Принцип действия.**

При приближении к чувствительной поверхности датчика объекта воздействия из любого металла происходит демпфирование электромагнитного поля и уменьшение амплитуды колебаний генератора, срабатывает пороговое устройство (триггер) и переключается электронный ключ датчика, который производит коммутацию электрических цепей.

**3. Технические характеристики.**

| | |
|---|---|
| Формат, мм | M12x1x71 |
| Способ установки в металл | Встраиваемый |
| Номинальный зазор (сталь 35) | 2 мм |
| Рабочий зазор (сталь 35) | 0...1,6 мм |
| Напряжение питания, Uраб. | 10...30 В DC |
| Тип контакта | Нормально разомкнутый (NO) |
| Рабочий ток, Iраб. | ≤250 мА |
| Падение напряжения при Iраб. | ≤2,5В |
| Частота переключения, Fmax | 900 Гц |
| Диапазон рабочих температур | -45$^0$C...+65$^0$C |
| Комплексная защита | Есть |
| Индикация срабатывания | Есть |
| Материал корпуса | Д16Т |
| Рекомендуемый соединитель | CS S19-1, CS S20-1 |
| | CS S25, CS S251...CS S261 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
| Коэффициент пульсаций питающего напряжения | ≤15% |

**4. Дополнительная информация.**

| | |
|---|---|
| Момент затяжки гаек, не более | 5 Н•м |

**5. Содержание драгметаллов, мг.**

| | |
|---|---|
| Золото | - |
| Серебро | - |
| Палладий | - |

**6. Комплектность поставки:**

Датчик - 1 шт.

Гайка М12х1 - 2 шт.

Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

**7. Указание мер безопасности.**

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу III по ГОСТ IEC 61140-2012.
- Датчики предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

**8. Указания по установке и эксплуатации.**

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжки гаек.
- Рабочее положение - любое.
- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
- Режим работы ПВ100.
- Допускается прямое попадание на чувствительную поверхность смазочно-охлаждающих жидкостей и масел.
- Для исключения взаимного влияния датчиков расстояние между ними должно быть не менее наружного диаметра датчика.

**9. Правила хранения и транспортирования.**

9.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5$^0$C...+35$^0$C
- Влажность, не более 85%.

9.2. Условия транспортирования:

- Температура -50$^0$C...+50$^0$C.
- Влажность до 98% (при +35$^0$C).
- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа.

**10. Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

***Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.***